

הוראות שימוש Instruction manual



LAURASTAR S4^E

756 דגם

LAURASTAR S4^E

סכנת כוויית!

הניחו למכשיר להתקרר למשך שעותיים וחצי לפחות לפני שתפתחו את פקק הניקוז.

מידע נוסף בעמוד 5.

הערה

קראו את הוראות הבטיחות בעמוד 8.


Risk of burns!

Leave the appliance to cool for at least 2h30 before opening the drain cap.

More information on page 5.

Note

Read the safety instructions on page 8.

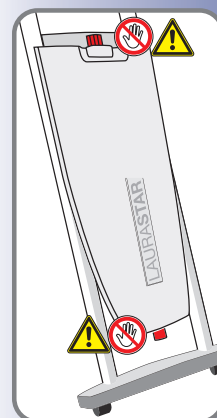

LAURASTAR

Congratulations on purchasing a LAURASTAR™ product. Thank you for placing your trust in us. Please read through this instruction manual carefully prior to initial use. The appliance should be used for ironing clothes and is only intended for home use. As each appliance is tested prior to delivery, you may find residual water in your appliance.

איחולינו על רכישת מוצר מבית LAURASTAR™. אנו מודים לכם על הביטחון שנתתם בנו. נא קראו בעיון את הוראות השימוש לפני שתחילו בשימוש. יש להשתמש במכשיר לגיהוץ בדים והוא נועד לשימוש ביתי בלבד. מכיוון שכל מוצר נבדק לפני שהוא מסופק, יתכן ותמצאו שאריות מים במכשיר.

Your LAURASTAR™ product generates heat and steam, various parts of the appliance become very hot during operation and can cause burns.

מכשיר ה-LAURASTAR™ שלכם מייצר חום וקיטור, חלקים שונים של המכשיר מתחממים מאד במהלך השימוש ועשויים לגרום לכוויות.


Note: Those parts which get very hot are marked in the instruction manual with the following symbol.



הערה: חלקים שעשויים להתחמם מאד מסומנים במדריך השימוש באמצעות הסמל הבא.

תכולת האריזה ומראה כללי של המכשיר


Delivery contents and overview of the appliance

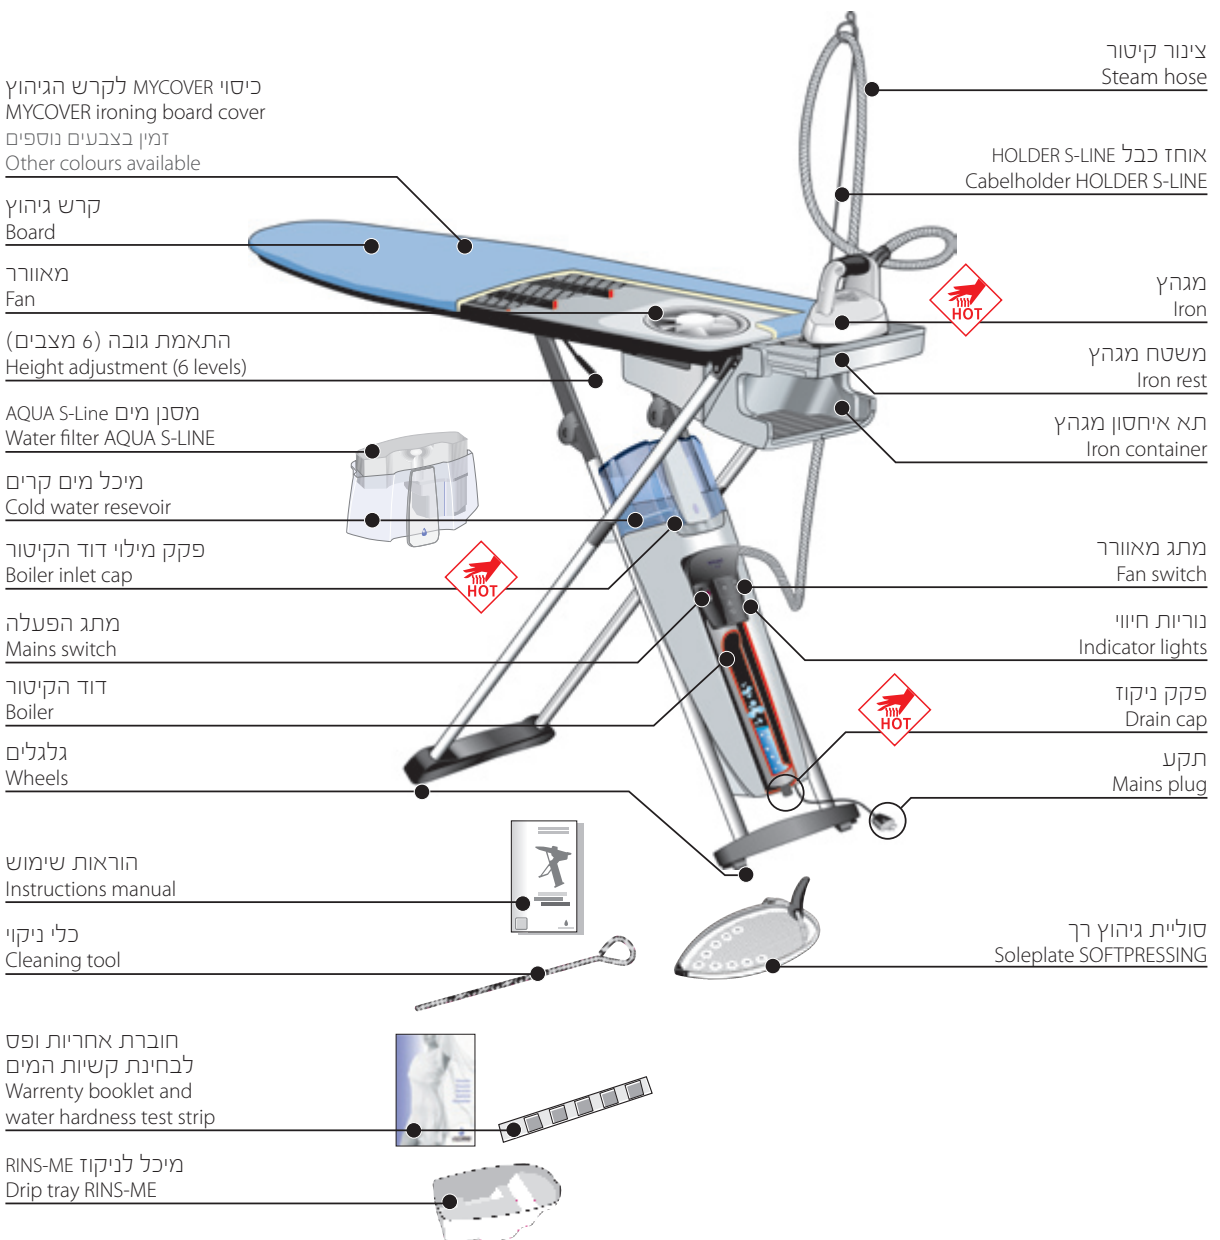

הפעלה ראשונית

Initial Operation

הערה: קראו את הוראות הבטיחות בעמוד 8.
Note: Read the safety instructions on page 8.

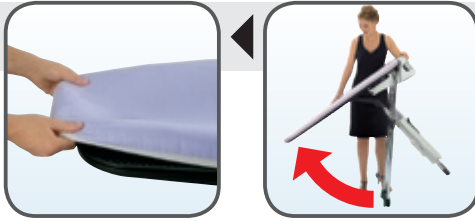


הציבו את קרש הגיהוץ והלבישו את הכיסוי
 Position the board and adjust the cover

הצבת קרש הגיהוץ

Position board

ניתן לכבס את הכיסוי בטמפרטורה של 30 מעלות צלזיוס ללא סחיטה
 The cover can be washed at 30 °C WITHOUT the spin cycle

1א

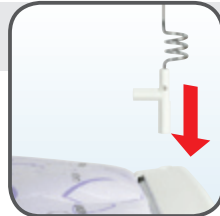

חברו את אוחד הכבל במיקום המיועד
 Place holder in the designated opening

חיבור אוחד הכבל

Secure the holder

1ב

ראו "שטיפת הדוד" (עמוד 5)
 See "Rinsing Boiler" (page 5)

שטיפת דוד הקיטור

Rinse Boiler



1ג

תדירות: לפני תחילת השימוש ואחת לחודש (או כל 10 שעות גיהוץ).
 Frequency: before initial use and every month (or every 10 hours of ironing)

באילו מים ניתן להשתמש?

Which water should we use?

אין להשתמש ב: מים מבושמים, מי גשמים, מים מזוקקים, מים מרוככים, מים מסופחי לחות/מייבשי כביסה.
Never use: perfumed water, rainwater, distilled water, softened water, water from dehumidifiers/tumble dryers.

מידע נוסף תוכלו למצוא בכתובת www.laurastar.co.il
 You can find more information at www.laurastar.co.il



1ד




קביעת קשיות מי הברז

Determine hardness of tap water

1ה

1. טיבלו את פס בדיקת קשיות המים במים למשך שניה
 Dip water hardness test strip in water for 1 second

2. קראו כעבור דקה
 Read after 1 minute



מלאו את מסנן המים בגרגרי מסנן

Fill the AQUA water filter with filter granules

1ו

מים לא לשתיה
NON-DRINKING WATER
 הרחיקו מהשג ידם של ילדים
 Keep out of reach of children.



הרכיבו בחזרה בסדר הפוך
 Reassemble in reverse order



מלאו בגרגרים
 Fill with granules



נתקו את המסנן
 Detach filter



הסירו את המסנן
 Remove filter

1ז



מלאו את מיכל המים הקרים

Fill the cold water resevoir


1ח

הפעלת דוד הקיטור כאשר המיכל ריק ממים מהווה הפרה של הסכם השימוש!
 Using the boiler when empty of water will invalidate the guarantee!


למידע נוסף:
 "טיפים וטריקים", עמ' 6
 Further information:
 "Tips & Tricks", pg. 6

2 הפעילו ובחרו את הטמפרטורה

Switch on and select the temperature

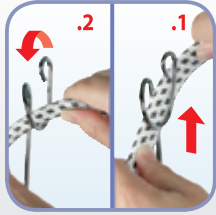

1.2 חברו את צינור הקיטור
mount steam hose

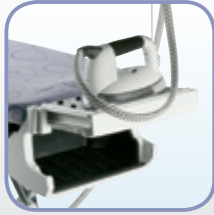

הוציאו את המגהץ
Take out iron



התאימו את גובה הקרש
Position board height



במהלך השימוש, תשמעו את צליל המשאבה, יתכן ותשמעו קולות פיצפוצ ונורית החיווי הירוקה תדלק לסירוגין.
During operation, you will hear the sound of the pump, you may hear a popping sound and the green light will illuminate intermittently.



2 חברו את התקע לשקע החשמל

Insert mains plug

האם מתח הרשת מתאים?
Is the power supply voltage right?



2 הפעילו

Switch on

מתג ההפעלה מאיר
Switch glows

המתינו כ-3 דקות עד...
wait approx. 3 mins until...



2 מוכן לשימוש

Ready to use

כאשר נורית החיווי הכתומה כבה ונורית החיווי הירוקה נדלקת
as soon as the orange indicator light switches off and the green indicator light comes on



במהלך השימוש, הדלקות לסירוגין של מצב הפעלה/ כיבוי של הנורה הירוקה הינה רגילה.
In operation intermittent illumination of the on/off of the green lamp is NORMAL

In operation intermittent illumination of the on/off of the green lamp is NORMAL



2 בחרו בטמפרטורת המגהץ

Select iron temperature

המגהץ יגיע לטמפרטורה המבוקשת כעבור מספר דקות.
The required temperature will be reached after a few minutes.



כותנה, פישתן
Cotton, linen

רגיל
Normal ●●●



גהצו בדים אלה וחומרים כהים עם סוליית גיהוץ SOFTPRESSING

בדים סינטטיים, צמר, משי
Synthetic fabrics, wool, silk



Iron these fabrics and dark materials with the SOFTPRESSING soleplate

חומרים עדינים מאד
Very delicate materials

נמוך
Low ●●

רכבת סוליית הגיהוץ

Fit SOFTPRESSING soleplate

3 הסירו את סוליית הגיהוץ לאחר השימוש
Remove warm SOFTPRESSING soleplate after use



2 המתינו למשך דקה לפני גיהוץ
Wait 1 minute before ironing



DELICATE FABRICS

2 סילוק מי-עיבוי

Evacuate condensation

לפני הגיהוץ, הפעילו את כפתור הקיטור פעמיים, שלוש הרחק מבדים (ראו "טיפים וטריקים", עמוד 6)
Before ironing, activate the steam button 2-3 times away from the garments (see "Tips & Tricks", page 6)

LAURASTAR S4^E

מאוורר Fan

שינוי כיוון המאוורר
Change direction of fan



קיטור ידני Manual Steam

סרוגין בלבד
Only intermittently



בחרו בעוצמת זרימת האוויר Select heavy air flow



מתקדם
Expert

רגיל
Standard

ואקום:

מחזיק את האריג במקום על קרש הגיהוץ. קפלים מושלמים.

מפוח:

מאפשר הנחה קלה של הבגד על קרש הגיהוץ. ללא קמטים לא רצויים. ללא סימנים בתפרים.

Vacuum:

Holds garments in place on the ironing board. Perfect pleats.

Blower:

Positions clothes easily on the ironing board. No unwanted creases. No marks on seams.



ACTIVE TABLE - PATENTED



PERMANENT IRONING



WATER DETECTION

הוסיפו או מלאו מים

Top-up or refill water

מלאו את מיכל המים הקרים כאשר מושמע צליל צפצוף ונורית החיווי האדומה מבהבת. ניתן להסיר את מיכל המים הקרים מבלי לכבות תחילה את המערכת. Fill the cold water reservoir when you hear the "beep" and the red indicator light is flashing. The cold water reservoir can be removed without switching the system off first.



סכנה: אין לפתוח את פקק הכניסה של דוד הקיטור. ראו הוראות בטיחות עמ' 8.
Danger: Never open the boiler inlet cap. See safety instructions pg.8.



הערה: יש לאחסן את המערכת במצב עומד או שוכב ולא על צידה.
Note: The system must be stored in an upright or flat position and not on its side.

4 סיום End

■ זיהרות: במידה והמערכת מאוחסנת במצב אופקי, יש לרוקן את מיכל המים.



Caution: If the system is stored horizontally, the water reservoir must be emptied.

■ לפני שתאחסנו את המערכת, בידקו שכל הצטברות של לחות מתחת לכיסוי קרש הגיהוץ התייבשה.

Check that any condensation under the ironing board cover has dried before storing away.



כבו ונתקו את התקע מהחשמל Switch off and remove plug from mains

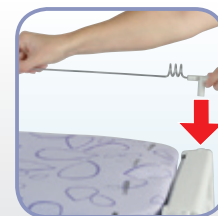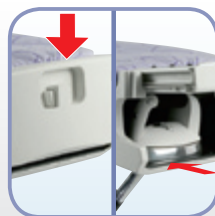

המצב הקל ביותר לקיפול קרש הגיהוץ הינו כאשר הוא במצב הגבוה ביותר. The ironing board is easiest to fold away when the board is at its highest setting.

אחסנו את המגהץ החם וסגרו את תיבת האיחסון. Store warm iron and close storage box.

הוציאו את אוחד הצינור וחברו במצב איחסון. Pull out hose holder and store.

הסירו את סולייית הגיהוץ העדין החמה ונקו אותה. Remove the warm SOFTPRESSING soleplate and clean it.

5 שטיפת דוד הקיטור Rinse Boiler



תדירות: לפני תחילת השימוש וכל חודש (או כל 10 שעות גיהוץ)
Frequency: Before initial use and every month (or every 10 hours of ironing)

BEFORE using the appliance, rinse the boiler when cold, switched off and unplugged.

Danger: Risk of burns when the boiler is under pressure. If rinsing the boiler AFTER having used the appliance, you must switch the appliance off, remove the mains plug from the wall socket and wait at least 2h30 before opening the boiler inlet and drain caps. Hold at a safe distance when opening the caps.

Warning: splashing water - protect delicate floor coverings. Never use decalcifier or other chemical products.

לפני השימוש במכשיר, שיטפו את דוד הקיטור כאשר הוא קר, כבוי ומנותק מרשת החשמל.

סכנה: סיכון כוויות כאשר קיים לחץ בדוד הקיטור. במידה ואתם שוטפים את הדוד לאחר שימוש במכשיר, חובה לכבות תחילה את המכשיר, לנתקו מרשת החשמל ולהמתין שעתיים וחצי לפחות לפני פתיחת פקקי הכניסה והניקוז של הדוד. החזיקו במרחק ביטחון כאשר אתם פותחים את הפקקים.

אזהרה: מים ניתזים - הגנו על ריצוף עדין. אין להשתמש במסיר אבנית או כל מוצר כימי אחר.




הסירו את הכיסוי השחור הקטן והתקינו את הכיסוי השחור הגדול (= משפך) על כניסת דוד הקיטור
Remove the small black lid and place the large black lid (= funnel) on the boiler inlet



מקמו את אגן הניקוז מתחת ופתחו את הברגת פקק הניקוז
Place the drip tray underneath and unscrew the drain cap



פתחו את הברגת פקק כניסת דוד הקיטור
Unscrew the boiler inlet cap

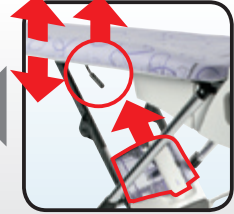

העבירו את הקרש למצבו הגבוה ביותר והסירו את מיכל המים הקרים
Adjust the board to its highest position and remove the cold water reservoir



מלאו את מיכל המים הקרים והרכיבו למקומו
Fill the cold water reservoir and refit



הסירו את מיכל המים, את הכיסוי השחור הגדול ואת אגן הניקוז וסגרו את שני הפקקים
Remove the water reservoir, the large black lid and the drip tray and refit the two caps



חברו את המיכל ואפשרו למים לזרום
Attach the reservoir and allow the water to flow through



הסירו את מסנן המים ומלאו את המיכל עד לקו המירבי במים חמים מהברז
Remove the water filter and fill the reservoir to MAX with HOT water from the tap

טיפול Servicing



Danger: Switch off appliance. Remove plug from mains.
Warning: never use decalcifier or other chemical products

To extend the service life of the appliance, use AQUA filter granules.
Available in specialised shops or from www.laurastar.co.il

ראו אריזת גרגרים לפילטר AQUA
See AQUA filter granule packaging





החלפת גרגרי המסנן
Replace filter granules
יש להחליף את הגרגרים כאשר צבעם משתנה לחום.
The granules must be changed as soon as they are TOTALLY brown.

ניקוי חיצוני של המכשיר Clean the outside of the appliance

נקו באמצעות מטלית בד רכה ולחה. אל תשתמשו בשמן או בנדין. ייתכן שינוי צבע קל ועיוות של חלקי הפלסטיק כתוצאה מבלאי של המגהץ.
Clean using a soft, damp cloth. Do not use oil or petrol. Slight discolouring and warping of the plastic possible due to normal wear of the iron

כתמים עקשניים ניתן להסיר באמצעות צמר פלדה.
Stubborn stains can be removed using a pan scrub.

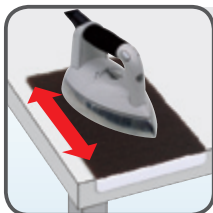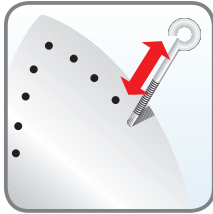

ניקוי מיכל המים הקרים Clean the cold water reservoir

שיטפו ידנית או במדיח כלים.
Clean by hand or in the dishwasher.

ניקוי פתחי הקיטור Clean steam holes

נקו את פתחי הקיטור שבתחתית המגהץ כאשר הם נסתמים/מכוסים באבנית. נקו את הפתחים באמצעות הכלים המתאימים.
Clean the steam holes in the iron's soleplate as soon as they become blocked up/calcified. Clean the holes using the appropriate tools.

ניקוי תחתית המגהץ Clean the soleplate

לניקוי, השתמשו במטלית ניקוי מסוג POLYFER (ניתנת להשגה אצל סוכן LAURASTAR) בהתאם להוראות השימוש. נקו את התחתית לעיתים תכופות יותר בעת שימוש בעמילן.
To clean use a POLYFER cleaning cloth (available from your LAURASTAR dealer) according to the instruction manual. Clean soleplate more often when using starch.



AQUA FILTER

טיפים וטריקים Tips & Tricks



בחרו טמפרטורה
Select temperature

לפני הגיהוץ או אחרי הפסקה ארוכה בגיהוץ, הפעילו את כפתור הקיטור 2-3 פעמים על־מנת לאפשר שחרור של מים מעובים.
Before ironing or after lengthy breaks from ironing, activate the steam button 2–3 times to allow condensed water to escape.
תמיד גהצו אריגים כהים עם סוליית SOFTPRESSING.
Always iron dark garments with the SOFTPRESSING soleplate.

גיהוץ אנכי Vertical pressing

תלו את הבגד ושחררו פעימות קצרות של קיטור במעלה ובמורד האריג.
Hang up garment and release short bursts of steam up and down the fabric.



VERTICAL FRESHENING UP



אנגורה/צמר Angora/wool

העבירו את מטהץ הקיטור מעל הבד במרחק של 10 ס"מ, הרימו את הבגד ונערו.
Pass the steam iron over the fabric at a distance of 10 cm, lift up garment and shake.

סוגי בד מיוחדים Special types of fabric

העבירו את המטהץ מעל לבד במרחק של 2-3 ס"מ כאשר כפתור הקיטור לחוץ, והחליקו את הבד באמצעות היד לאחר מכן.
Pass the Iron over the fabric at a distance of 2-3 cm with the steam button depressed, smoothing the fabric by hand afterwards.



משי Silk

גהצו עם קיטור. עבור צבעים כהים אנו ממליצים על שימוש בסוליית SOFTPRESSING.
Steam iron. For dark colours we recommend using the SOFTPRESSING soleplate.



DELICATE FABRICS

חומרים עדינים במיוחד Especially delicate materials

(לדוגמה: בגדי ספורט אלסטיים • Alcantara • קטיפה סינטטית)
(e.g. stretch sportswear • Alcantara • synthetic velvet)

הנמיכו את הטמפרטורה וגהצו עם סוליית SOFTPRESSING.
Reduce temperature and and iron with SOFTPRESSING soleplate.



DELICATE FABRICS

מידע נוסף תוכלו למצוא בכתובת www.laurastar.co.il
You will find more information at www.laurastar.co.il

באילו מים יש להשתמש? Which water should be used?

המכשיר תוכנן לעבודה עם מי ברז.
Your appliance is designed to operate using tap water.

אין להשתמש ב: מים מבושמים, מי גשמים, מים מזוקקים, מים מרוככים, מים מסופחי לחות/מייבשי כביסה.
Never use: perfumed water, rainwater, distilled water, softened water, water from dehumidifiers/tumble dryers.



גלגלים לנוחות הזזה Wheels for easy of movement

להזזה, פשוט הרימו את חזית המכשיר.
To move simply raise the tip of the board



COMPACT STORAGE

מפוח ויניקה: מתי? Blower and suction: When?

| קטיפה Velvet | קפלים | עליון Top | שרולים Sleeves | פנים וביטנה Inside and lining | קפלים Tucks | חזית/גב Front/back | מפוח Blower | יניקה Suction |
|-----------------|-------|--------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

איתור תקלות Trouble shooting



במידה ולא ניתן למצוא פתרון לבעיה, צרו קשר עם שירות הלקוחות.
If the problem cannot be rectified, please contact consumer services.

| עמוד Page | אם תשמעו צליל צפצוף ונורית החיווי תאיר באדום If you hear a "beep" and the indicator light is red | |
|--------------|--|--|
| 2 | האם יש מים במיכל המים הקרים? Water in cold water reservoir? | |
| 2 | האם מיכל המים הקרים מותקן? Cold water reservoir correctly mounted? | |
| | סוליית הגיהוץ מטפטפת Soleplate drips | |
| 5 | האם דוד הקיטור נשטף? Boiler rinsed out? | |
| 6 | האם נוצרה לחות לאחר הפסקה ארוכה בגיהוץ? Is there any condensate after a long pause in ironing? | |
| 3 | האם נורית החיווי הירוקה דולקת ונורית החיווי הכתומה של המגהץ כבויה? Is the green indicator light on and the iron orange indicator light off? | |
| 3 | האם הותקנה סוליית SOFTPRESSING זה עתה? Has SOFTPRESSING soleplate just been put on? | |
| 6, 2 | האם השתמשתם במים מומלצים? Has recommended water been used? | |
| | אין קיטור No steam | |
| 2 | האם יש מים במיכל המים הקרים? Water in cold water reservoir? | |
| 3 | האם המערכת מופעלת? System switched on? | |
| | חלקו העליון של קרש הגיהוץ רטוב בכיוון אנכי Top of the ironing board is wet in vertical position | |
| 4, 3 | יתכן לאחר השימוש. בדקו אחר היווצרות לחות מתחת לכיסוי הגיהוץ לפני שתאחסנו והמתינו לייבוש. Possible after use. Check for any condensation which has formed under the iron cover before storing away and leave to dry. | |
| | קולות פיצפוף בעת ההדלקה Popping sound when switched on | |
| 3 | רגיל! Normal! | |
| | נורית חיווי ירוקה נדלקת וכבה במהלך השימוש Green indicator light switches on and off during operation | |
| 3 | רגיל! Normal! | |

שליחה לשירות לקוחות Send to customer service

| | |
|---|--|
| 1 | כבו את המכשיר ונתקו את משקע החשמל. Switch off appliance and remove mains plug from the wall socket. |
| 2 | רישמו את המספר הסידורי של המכשיר (על חלקו האחורי של דוד הקיטור). Note the serial number of the appliance (on rear of boiler). |
| 3 | הכינו את חשבונית הקנייה וחוברת האחריות. Have sales receipt and warranty booklet ready. |
| 4 | התקשרו לשירות הלקוחות של LAURASTAR ועיקבו אחר ההוראות. Call LAURASTAR consumer services and follow the instructions. |

הוראות בטיחות

Safety Instructions



רכוש כתוצאה מאי הקפדה על מילוי הוראות בטיחות אלה. שימרו על הוראות שימוש אלה לצרכי עיון על-ידי כל משתמש במכשיר.

הערה: התעלמות ממדריך זה או מהוראות בטיחות אלה עשויה להוביל לסיכונים. היצרן אינו מקבל אחריות לנזק לבני אדם או

- סכנה:**
- אל תשאירו את המגהץ ללא השגחה כאשר הוא מופעל.
- הערה:**
- אל תתקנו את המכשיר בעצמכם
 - השתמשו במכשיר רק בתוך מבנה וטפלו בבדים בהתאם להוראות שבמדריך זה.
- אזהרה:**
- אל תגרמו נזק לכבל החשמל/צינור הקיטור כדוגמת התפסות בין קצוות חדים, כתוצאה מחום גבוה (למשל מהמגהץ) וכדומה.
 - אל תפעילו את המכשיר ללא מים.
 - אל תנסו להכניס עצמים לפתחי המכשיר. אל תפתחו את המכשיר, נקו כאשר הוא רטוב, השרו במים. במידה וכל גורם זה נכנס למכשיר/מים, נתקו אותו מיד מרשת החשמל. סכנת התחשמלות. הרשו טיפול במכשיר על-ידי איש מחלקת השירות או סוכן מוסמך של LAURASTAR.
- זהירות:**
- נקו את המכשיר חיצונית במטלית רכה ולחה. אל תשתמשו בממייסים (כדוגמת בנזין) או שמן.



- סכנה:**
- לפני ההפעלה וודאו שהמגהץ מוצב על תושבת המגהץ. הציבו את המגהץ על התושבת בלבד, אל תשאירו את המגהץ על הכיסוי, על בגדים וכדומה. סכנת שריפה.



- מים לא לשתיה.
- הרחיקו מהשג ידם של ילדים. השליכו עם פסולת ביתית.



מידע על איכות הסביבה ואמצעים להשלכת פסולת:

שימרו על האריזה שבה סופק המכשיר שלכם במקום בטוח לשימוש עתידי (שינוע, שירות, וכדומה). אל תשליכו את המכשיר עם הפסולת הביתית! בקשו מהרשויות המקומיות מידע על נושאי איכות הסביבה ומתקני השלכה מתאימים.



Note: Disregard of this manual or these safety instructions can lead to hazards. The manufacturer accepts no responsibility for damage to persons or property in the non-observance of these safety

instructions. Keep this instruction manual for reference by an and all persons who may use the appliance.

- Danger:**
- In cases of emergency pull the mains plug from the socket immediately.
 - The iron soleplate and steam jet are very hot, do not direct steam towards parts of your own body, or other persons/animals. Do not iron/steam garments whilst being worn. Danger of burning.
 - Children and persons with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience may only operate the appliance under supervision or after instruction of a person responsible for their safety. Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.
 - Only rinse the appliance when cold, ideally prior to use! Never open the boiler inlet cap during use. Before opening, remove the plug from the mains electricity supply and allow the appliance to cool down for at least 2 hours 30 mins. Unscrew the cap carefully: residual pressurised steam may start to escape after several turns. Risk of burns. Close the boiler cap(s) again.
 - Only connect appliance to an earthed power supply. The mains plug must be easily accessible in case of emergency.
 - Do not get mains cable/plug wet. Do not touch mains plug/cable with wet hands. Do not pull the mains plug out of the socket using the cable. Danger of electric shock.
 - Do not use appliance if the mains cable/steam hose is defective or damaged. Only allow defective cable/steam hose to be replaced by authorised LAURASTAR consumer services, department or agent.
 - Do not use the appliance if it has been damaged and/or shows visible signs of damage.
 - Do not open appliance and do not attempt to carry out any repair work yourself. Danger of electric shock.
 - Only test/service holes (steam outlets) in iron soleplate when appliance is switched-off and has cooled down.
 - Remove mains plug from electricity supply before cleaning/ servicing (e.g. holes in Iron soleplate) and let appliance cool down.
- Warning:**
- Caution when applying SOFTPRESSING soleplate, the iron soleplate may be hot. Place SOFTPRESSING soleplate on heat-resistant iron rest when hot. Danger of burning.
 - Position flex and steam hose so that no one can trip over them.
- Note:**
- The Water filter granules are environmentally-friendly and non toxic. Nevertheless, do not take orally. Keep out of reach children.



- Danger:**
- Do not leave the iron unsupervised when switched on.
- Note:**
- Do not repair the appliance yourself
 - ONLY use appliance inside and treat for textiles according to the instructions in this manual.
- Warning:**
- Do not damage mains cable/steam hose e.g. by trapping between sharp edges, with excessive heat (e.g. iron) etc.
 - Do not operate appliance without water.
 - Do not attempt insert any items into openings in the appliance. Do not open appliance, clean when wet, immerse in water. If any foreign matter gets into the appliance/water, disconnect from the mains electricity supply immediately. Danger of electric shock. Only allow appliance to be serviced by authorised LAURASTAR consumer services department/agent.
- Caution:**
- Clean appliance externally with a soft, damp cloth. Do Not use solvent (e.g. petrol) or oil.



- Danger:**
- Before switching on ensure the iron is standing on the iron rest. Only place iron on the rest, do not leave the iron standing on cover, clothes etc. Danger of fire.



- NON-DRINKING WATER.**
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Please dispose with household refuse.



- Environmental information and waste disposal measures:**
- Keep the box in which your appliance was packed in a safe place for future use (transport, service, etc.) Do not dispose of the appliance with the normal domestic refuse! Please ask your local authorities about environmentally-friendly and appropriate disposal facilities.



נתונים טכניים Technical specifications

| | |
|---|-------------------------|
| משקל כלי Total weight | 19 ק"ג |
| מידות המערכת (ג x א x ר) System dimensions (H x L x W) | 20 x 42 x 137 ס"מ |
| מקור מתח Power supply | 220-240 V, AC, 50/60 Hz |
| הספק כלי Total power | 2200 W |
| תכולת מיכל מים קרים Capacity of cold water resevoir | 1.2 ליטר |
| גובה הקרש (6 מצבים) Height of the board (6 levels) | 82-102 ס"מ |
| לחץ הקיטור Steam pressure | 3.5 בר |



A.WOLF LTD.

Importers of Ironing Equipment

4 Harabi Mibachrach St.

Tel Aviv 61053

☎ 03-6824478

1-700-555-025

FAX 03-6816327

www.a-wolf.co.il

www.laurastar.co.il



LAURASTAR



א. וולף בע"מ

סוכנויות יבוא לציוד גיהוץ

הרבי מבכרך 4

תל-אביב 61053

☎ 03-6824478

1-700-555-025

FAX 03-6816327

www.a-wolf.co.il

www.laurastar.co.il